


Charm per protezione Cathy

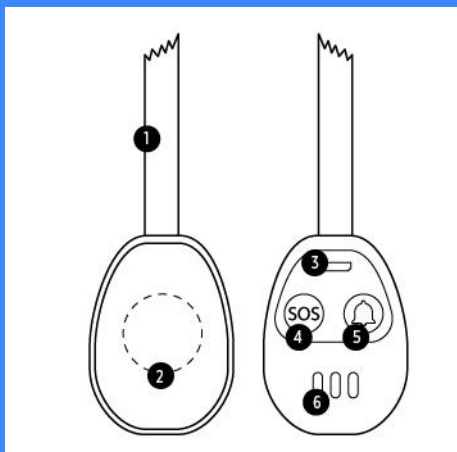

1. Cinturino in pelle
2. Spia LED
3. Ingresso micro USB
4. Pulsante SOS
5. Pulsante del cicalino
6. Altoparlante per il cicalino

1) Accensione/Spegnimento


Premere insieme il pulsante SOS e il cicalino per alcuni secondi, quando si sente "DiDi" l'alimentazione è accesa. Premendo nuovamente entrambi i pulsanti per alcuni secondi, l'alimentazione si spegne.




2) Collegamento Bluetooth

Quando la luce blu lampeggia, il dispositivo è in attesa di essere associato al dispositivo mobile.


La luce lampeggiante sarà visibile per 5 minuti.

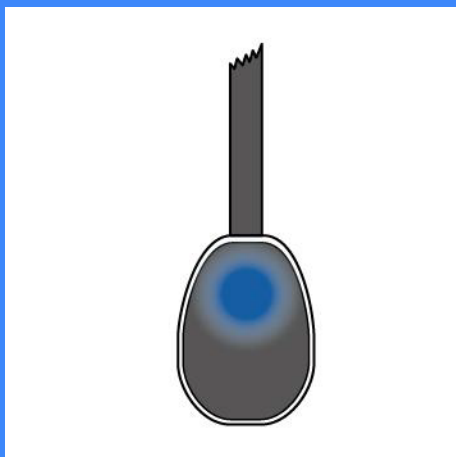

Quando la luce blu è spenta, il dispositivo è associato.

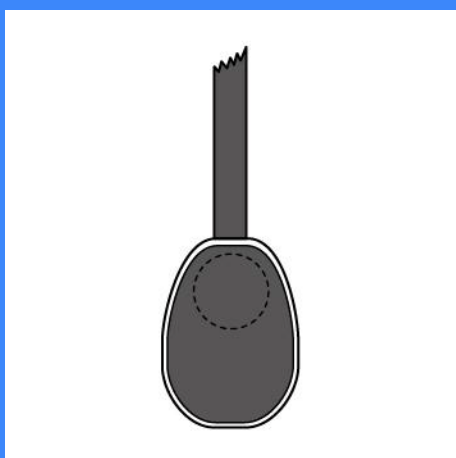


Quando il dispositivo viene scollegato, continuerete a sentire il suono "Di-Di" con brevi pause di alcuni secondi per ricordarvelo.

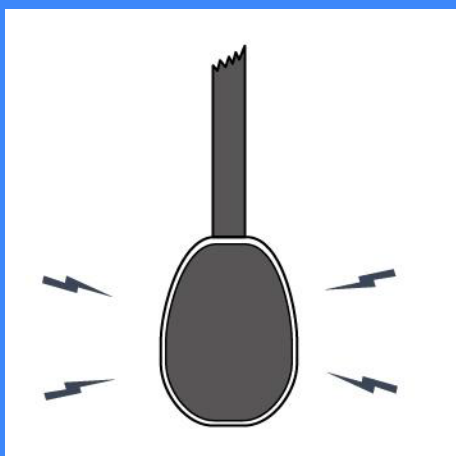

Quando non si è sicuri che il dispositivo sia collegato o scollegato, premere una volta il pulsante del cicalino.


Se il dispositivo mostra una luce blu significa che la connessione Bluetooth è ancora attiva.

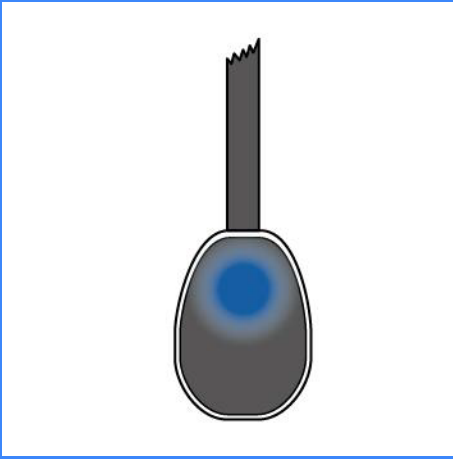

3) Allarme cicalino

Fare doppio clic sul pulsante del cicalino per attivare un allarme sonoro. Sentirete il cicalino spegnersi e una luce rossa lampeggerà sul charm. Quando si fa di nuovo doppio clic sul pulsante del cicalino, l'allarme viene disattivato.


Questo allarme non verrà inviato ai vostri contatti.

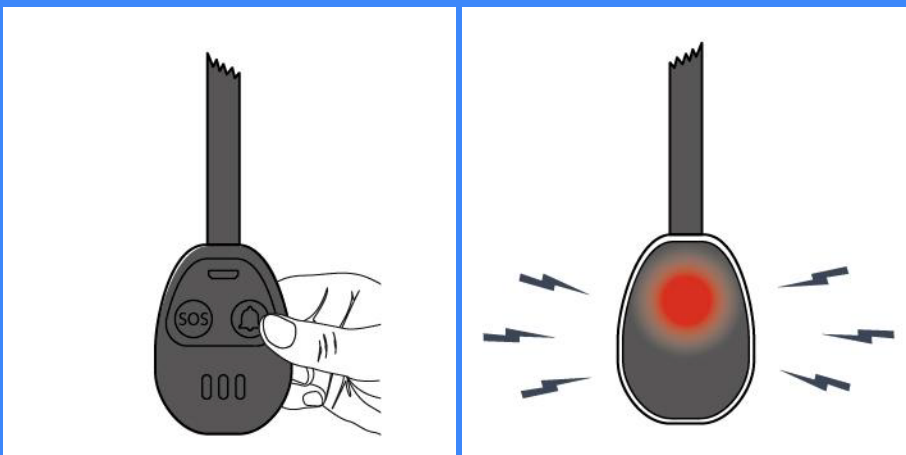

4) Inviare SOS

Fare doppio clic sul pulsante SOS per attivare l'allarme silenzioso. Un SMS e una chiamata di emergenza saranno attivati e inviati ai vostri contatti di emergenza.

La telefonata serve ad indicare che c'è un'emergenza e di controllare gli SMS. L'SMS indicherà la vostra posizione attraverso un link a Google Maps.

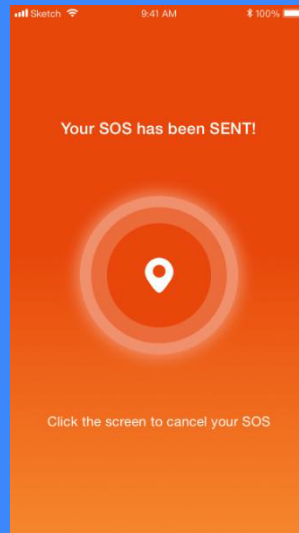

5) Annullare SOS


Se si desidera annullare l'avviso SOS, è possibile farlo facendo clic sulla schermata SOS all'interno dell'APP e inserendo il codice PIN a 4 cifre preimpostate. Questo per essere sicuri che siate voi ad annullare l'allarme.

Se non ci sono altre azioni il SOS sarà automaticamente annullato dopo 24 ore.




6) Spie LED


Quando la luce LED blu lampeggia, il charm è in attesa dell'abbinamento.

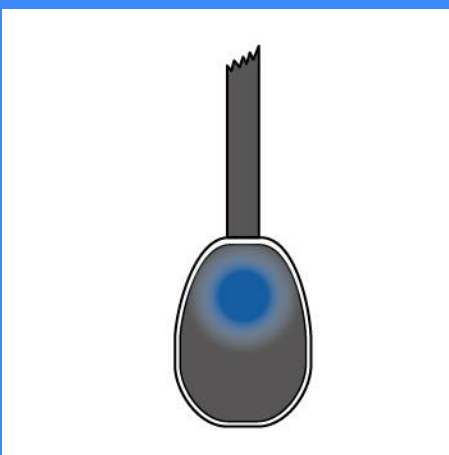


Quando l'allarme sonoro è attivo, una luce LED rossa lampeggia ad alta frequenza sul charm.

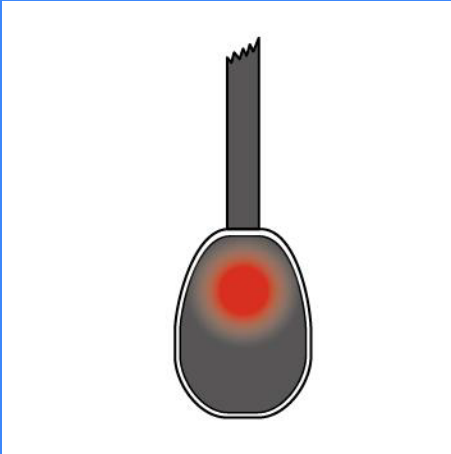

Quando l'invio di un avviso SOS silenzioso non riesce o durante la carica della batteria, si accende una luce LED rossa.

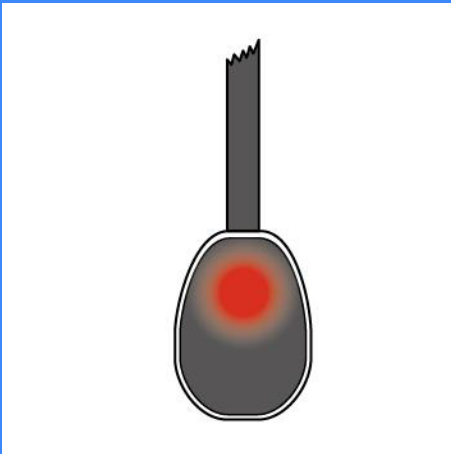

Quando l'invio un avviso SOS silenzioso va a buon fine, sarà visibile una luce LED verde.

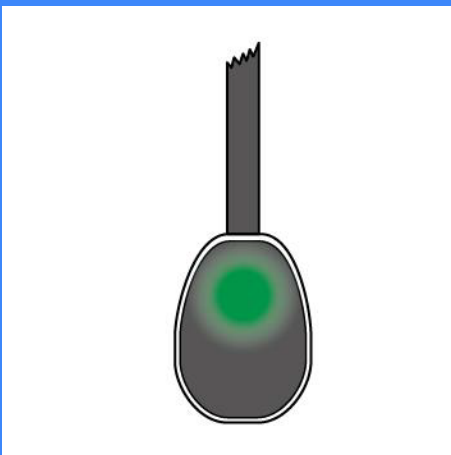

7) Promemoria di batteria scarica e ricarica della batteria

Quando la batteria del charm è scarica la luce rossa a LED lampeggia lentamente.

Nel frattempo il telefono riceverà anche una notifica di batteria scarica.

Quando si carica il charm; la luce rossa è accesa, quando la batteria è carica totalmente; la luce rossa è

spenta.

